
DE LC (gerader Zug): 135 daN, 2 LC: 200 daN, Werkstoff: PP
EN LC (straight pull): 135 daN, 2 LC: 200 daN, material: PP
FR LC (traction droite) : 135 daN, 2 LC: 200 daN, matériau : PP
IT LC (trazione rettilinea): 135 daN, 2 LC: 200 daN, materiale: PP
NL LC (recht trekken): 135 daN, 2 LC: 200 daN, materiaal: PP
DA LC (lige træk): 135 daN, 2 LC: 200 daN materiale: PP
SK LC (priamy ťah): 135 daN, 2 LC: 200 daN materiál: PP



DE Gebrauchsanweisung

Wichtig bei Dachlast:
Die Angaben des Herstellers dürfen nicht überschritten werden!

Bei unsachgemäßem Einsatz des Gurtes besteht die Gefahr einer nicht ausreichenden Befestigung des Transportgurtes.

Praktische Hinweise zur Benutzung und Pflege von Zurrgurten

B1 Bei der Auswahl und dem Gebrauch von Zurrgurten müssen die erforderliche Zurrkraft sowie die Verwendungsart und die Art der zu zurrenden Ladung berücksichtigt werden. Die Größe, Form und das Gewicht der Ladung bestimmen die richtige Auswahl, aber auch die beabsichtigte Verwendungsart, die Transportumgebung und die Art der Ladung. Es müssen aus Stabilitätsgründen mindestens zwei Zurrgurte zum Niederzurren und zwei Paar Zurrgurte beim Diagonalzurren verwendet werden.

B2 Der ausgewählte Zurrgurt muss für den Verwendungszweck sowohl stark als auch lang genug sein und hinsichtlich der Zurrart die richtige Länge aufweisen. Es ist immer gute Zurrpraxis zu berücksichtigen: Das Anbringen und das Entfernen der Zurrgurte sind vor dem Beginn der Fahrt zu planen. Während einer längeren Fahrt sind Teilentladungen zu berücksichtigen. Die Anzahl der Zurrgurte ist nach EN 12195-1 zu berechnen. Es dürfen nur solche Zurrsysteme, die zum Niederzurren mit STF auf dem Etikett ausgelegt sind, zum Niederzurren verwendet werden.
Überprüfen Sie die Spannungskraft regelmäßig, insbesondere kurz nach Beginn der Fahrt.

B3 Wegen unterschiedlichen Verhaltens und wegen Längenänderung unter Belastung dürfen verschiedene Zurrmittel (z.B. Zurrketten und Zurrgurte aus Chemiefasern) nicht zum Verzurren derselben Last verwendet werden. Bei der Verwendung von zusätzlichen Beschlagteilen und Zurrvorrichtungen beim Zurren muss darauf geachtet werden, dass diese zum Zurrgurt passen.

B4 Während des Gebrauchs müssen Flachhaken (siehe D2 in Bild 1) mit der gesamten Breite im Hakengrund aufliegen.

B5 Öffnen der Verzurrung: Vor dem Öffnen sollte man sich vergewissern, dass die Ladung auch ohne Sicherung noch sicher steht und den Abladenden nicht durch Herunterfallen gefährdet. Falls nötig, sind die für den weiteren Transport vorgesehenen Anschlagmittel bereits vorher an der Ladung anzubringen, um ein Herunterfallen und/oder Kippen der Ladung zu verhindern. Dies trifft auch zu, wenn man Spannelemente verwendet, die ein sicheres Entfernen ermöglichen.

B6 Vor Beginn des Abladens müssen die Verzurrungen so weit gelöst sein, dass die Last frei steht.

B7 Während des Be- und Entladens muss auf die Nähe jeglicher tiefhängenden Oberleitungen geachtet werden.

B8 Die Werkstoffe, aus denen Zurrgurte hergestellt sind, verfügen über eine unterschiedliche Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischen Einwirkungen.
Die Hinweise des Herstellers oder Lieferers sind zu beachten, falls die Zurrgurte wahrscheinlich Chemikalien ausgesetzt werden. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass sich die Auswirkungen des chemischen Einflusses bei steigenden Temperaturen erhöhen. Die Widerstandsfähigkeit von Kunstfasern gegenüber chemischen Einwirkungen ist im Folgenden zusammengefasst:

a) Polyamide sind widerstandsfähig gegenüber der Wirkung von Alkalien. Sie werden aber von mineralischen Säuren angegriffen.

b) Polyester ist gegenüber mineralischen Säuren resistent, wird aber von Laugen angegriffen.

c) Polypropylen wird wenig von Säuren und Laugen angegriffen und eignet sich für Anwendungen, bei denen hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien (außer einigen organischen Lösungsmitteln) verlangt wird.

d) Harmlose Säure- oder Laugen-Lösungen können durch Verdunstung so konzentriert werden, dass sie Schäden hervorrufen. Verunreinigte Zurrgurte sind sofort außer Betrieb zu nehmen, in kaltem Wasser zu spülen und an der Luft zu trocknen.

B9 Zurrgurte in Übereinstimmung mit diesem Teil der Europäischen Norm EN 12195 sind für die Verwendung in den folgenden Temperaturbereichen geeignet:
a) -40°C bis +80°C für Polypropylen (PP);
b) -40°C bis +100°C für Polyamid (PA);
c) -40°C bis +120°C für Polyester (PES).
Diese Temperaturbereiche können sich je nach chemischer Umgebung ändern. In diesem Fall sind die Empfehlungen des Herstellers oder Lieferers einzuholen.

Eine Veränderung der Umgebungstemperatur während des Transports kann die Kraft im Gurtband beeinflussen. Die Zurrkraft ist nach Eintritt in warme Regionen zu überprüfen.

B10 Zurrgurte müssen außer Betrieb genommen oder dem Hersteller zur Instandsetzung zurückgeschickt werden, falls sie Anzeichen von Schäden zeigen.
Die folgenden Punkte sind als Anzeichen von Schäden zu betrachten:

- bei Gurtbändern (die außer Betrieb zu nehmen sind): Risse, Schnitte, Einkerbungen und Brüche in lasttragenden Fasern und Nähten, Verformungen durch Wärmeeinwirkung;
- bei Endbeschlagteilen und Spannelementen: Verformungen, Risse, starke Anzeichen von Verschleiß und Korrosion. Es dürfen nur Zurrgurte instand gesetzt werden, die Etiketten zu ihrer Identifizierung aufweisen. Falls es zu einem zufälligen Kontakt mit Chemikalien kommt, muss der Zurrgurt außer Betrieb genommen werden, und der Hersteller oder Lieferer muss befragt werden.

B11 Es ist darauf zu achten, dass der Zurrgurt durch die Kanten der Ladung, an der er angebracht wird, nicht beschädigt wird. Eine regelmäßige Sichtprüfung vor und nach jeder Benutzung wird empfohlen.

B12 Es sind nur lesbar gekennzeichnete und mit Etiketten versehene Zurrgurte zu verwenden.

B13 Zurrgurte dürfen nicht überlastet werden: die maximale Handkraft von 250N (25 daN auf Etikett; 1 daN = 1 kg) darf nur mit einer Hand aufgebracht werden. Es dürfen keine mechanischen Hilfsmittel wie Stangen oder Hebel usw. verwendet werden, es sei denn, diese sind Teil des Spannelementes.

B14 Geknotete Zurrgurte dürfen nicht verwendet werden.

B15 Schäden an Etiketten sind zu verhindern, indem man sie von den Kanten der Ladung und, falls möglich, von der Ladung fern hält.

B16 Gurtbänder sind vor Reibung und Abrieb sowie vor Schädigungen durch Ladungen mit scharfen Kanten durch die Verwendung von Schutzüberzügen und/oder Kantenschonern zu schützen.

HANDHABUNG:

Den Gurt um das Transportgut legen und ein Ende des Gurtes durch den Schlitz (I) führen.

Zum Spannen des Gurtes den Ratschengriff (III) hin- und herbewegen (siehe Abbildung A, B und C), bis der Gurt gespannt ist.

Nun den Ratschengriff (III) in Grundstellung (A) bringen, das Transportgut ist gesichert!

Zum Öffnen des Gurtes die Ratschensicherung (II) hochziehen und Ratschengriff (III) nach vorn drücken (D). Nun kann das Gurtband aus dem Schlitz (I) herausgezogen werden.

WICHTIG BEI DACHLAST:

Die Angaben des Herstellers dürfen nicht überschritten werden!

Bei unsachgemäßem Einsatz des Gurtes besteht die Gefahr einer nicht ausreichenden Befestigung des Transportgutes.

ACHTUNG: Gurt vor scharfen Kanten schützen!

EN Original instructions for use

Important for roof load:
The manufacturer's specifications must not be exceeded!

If the belt is used improperly, there is a risk that the transport belt will not be adequately secured.

Practical advice on the use and care of lashing straps

B1 When selecting and using lashing straps, the required lashing force as well as the type of use and the type of load to be lashed must be taken into account. The size, shape and weight of the load determine the correct selection, but also the intended use, the transport environment and the type of load. For stability reasons, at least two lashing straps must be used for tie-down lashing and two pairs of lashing straps for diagonal lashing.

B2 The lashing strap selected must be both strong and long enough for the intended use and of the correct length in terms of the type of lashing. Good lashing practice must always be taken into account: The attachment and removal of the lashing straps must be planned before the start of the journey. During a longer journey, partial unloading must be taken into account.

The number of lashing straps must be calculated according to EN 12195-1. Only lashing systems designed for tie-down lashing with STF on the label may be used for tie-down lashing.
Check the tension regularly, particularly shortly after setting off.

B3 Because of different behaviour and because of change in length under load, different lashing means (e.g. lashing chains and lashing straps made of man-made fibres) must not be used to lash the same load. When using additional fittings and lashing devices for lashing, care must be taken to ensure that they match the lashing strap

B4 During use, flat hooks (see D2 in Fig. 1) must rest with their entire width in the bottom of the hook.

B5 Opening the lashing: Before opening the lashing, make sure that the load is still secure even without securing and that it does not endanger the unloader by falling down. If necessary, the slings intended for further transport should be attached to the load beforehand in order to prevent the load from falling and/or tipping. This also applies when using tensioning elements that allow safe removal.

B6 Before starting to unload, the lashings must be loosened to such an extent that the load is free.

B7 During loading and unloading, attention must be paid to the proximity of any low hanging overhead wires.

B8 The materials from which lashing straps are made have different levels of resistance to chemical effects.
The manufacturer's or supplier's instructions should be followed if the lashing straps are likely to be exposed to chemicals. It should be borne in mind that the effects of chemical influence increase with rising temperatures.
The resistance of synthetic fibres to chemical effects is summarised below:

a) Polyamides are resistant to the action of alkalis. However, they are attacked by mineral acids.

b) Polyester is resistant to mineral acids, but is attacked by alkalis.

c) Polypropylene is little affected by acids and alkalis and is suitable for applications where high resistance to chemicals (except some organic solvents) is required.

d) Harmless acid or alkaline solutions can become so concentrated by evaporation that they cause damage. Contaminated lashing straps must be taken out of service immediately, rinsed in cold water and air dried.

B9 Lashing straps in accordance with this part of European Standard EN 12195 are suitable for use in the following temperature ranges:
a) -40°C to +80°C for polypropylene (PP);
b) -40°C to +100°C for polyamide (PA);
c) -40°C to +120°C for polyester (PES).

These temperature ranges may change depending on the chemical environment. In this case, consult the manufacturer's or supplier's recommendations.
A change in ambient temperature during transport may affect the force in the webbing. The lashing force should be checked after entering warm regions.

B10 Lashing straps must be taken out of service or returned to the manufacturer for repair if they show signs of damage.
The following points should be considered as signs of damage:

- in the case of webbing (to be taken out of service): Cracks, cuts, indentations and breaks in load-bearing fibres and seams, deformations due to the effect of heat;
- in end fittings and tensioning elements: Deformations, cracks, strong signs of wear and corrosion. Only lashing straps with identification labels may be repaired. In the event of accidental contact with chemicals, the lashing strap must be taken out of service and the manufacturer or supplier must be consulted.

B11 Care must be taken to ensure that the lashing strap is not damaged by the edges of the load to which it is attached. Regular visual inspection before and after each use is recommended.

B12 Only legibly marked and labelled lashing straps are to be used.

B13 Lashing straps must not be overloaded: the maximum hand force of 250N (25 daN on label; 1 daN = 1 kg) may only be applied with one hand. No mechanical aids such as rods or levers etc. may be used unless they are part of the tensioning element.

B14 Knotted lashing straps must not be used.

B15 Damage to labels shall be prevented by keeping them away from the edges of the load and, if possible, from the load.

B16 Straps shall be protected from friction and abrasion and from damage caused by loads with sharp edges by the use of protective covers and/or edge protectors.

HANDLING:

Place the strap around the load and feed one end of the strap through the slot (I). To tighten the strap, move the ratchet handle (III) back and forth (see figures A, B and C) until the strap is tight.

Now move the ratchet handle (III) to the home position (A) and the load is secured! To open the strap, pull up the ratchet lock (II) and push the ratchet handle (III) forward (D). The strap can now be pulled out of the slot (I).

IMPORTANT FOR ROOF LOADS:
The manufacturer's specifications must not be exceeded! Improper use of the strap may result in the load being inadequately secured.

CAUTION: Protect the strap from sharp edges!

FR Manuel d'utilisation original

Important en cas de charge sur le toit:
Les informations du fabricant ne doivent pas être dépassées !

En cas d'utilisation impropre de la sangle de transport, sa fixation risque d'être insuffisante.

Conseils pratiques pour utiliser et entretenir les sangles d'arrimage

B1 Lors du choix et de l'utilisation des sangles d'arrimage, il convient de tenir compte de la force d'arrimage requise ainsi que du mode d'utilisation et du type de charge à arrimer. La taille, la forme et le poids de la charge déterminent le choix du produit adéquat, mais aussi le mode d'utilisation prévu, l'environnement de transport et le type de charge. Pour des raisons de stabilité, il faut utiliser au moins deux sangles pour l'arrimage vertical et deux paires de sangles pour l'arrimage diagonal.

B2 La sangle d'arrimage sélectionnée doit être suffisamment solide et suffisamment longue pour l'usage prévu, et avoir la longueur adéquate en fonction du mode d'arrimage. Il convient de toujours respecter les bonnes pratiques: la mise en place et l'enlèvement des sangles d'arrimage doivent être planifiés avant le trajet. Pendant un long trajet, il faut tenir compte des déchargements partiels. Le nombre de sangles d'arrimage doit être calculé conformément à EN 12195-1. Pour l'arrimage vertical, il faut uniquement utiliser des systèmes d'arrimage conçus à cet effet selon la valeur STF mentionnée sur l'étiquette.
Vérifiez régulièrement la tension, en particulier peu de temps après le départ.

B3 En raison des différences de comportement et de variation de longueur sous charge, il ne faut pas utiliser différents moyens d'arrimage (p. ex. chaînes et sangles d'arrimage en fibres synthétiques) pour arrimer la même charge. En cas d'utilisation de ferrures et dispositifs d'arrimage supplémentaires, il faut veiller à ce qu'ils conviennent à la sangle d'arrimage.

B4 Pendant l'utilisation, les crochets plats (cf. D2 sur l'illustration 1) doivent être en contact sur toute leur largeur.

B5 Ouverture de l'arrimage: avant l'ouverture, il faut s'assurer que la charge est stable même sans sécurisation et q ue les personnes qui déchargent ne sont pas menacées par sa chute. En cas de besoin, il convient d'installer au préalable sur la charge les butées prévues pour le transport, afin d'éviter une chute ou un basculement de la charge. Cela s'applique aussi en cas d'utilisation d'éléments tendeurs, qui permettent un enlèvement en toute sécurité.

B6 Avant de débuter le déchargement, les arrimages doivent être détendus jusqu'à libérer la charge.

B7 Pendant le chargement et le déchargement, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de caténaires trop basses à proximité.

B8 Les matériaux de fabrication des sangles d'arrimage présentent une résistance variable aux produits chimiques. Il convient d'observer les indications du fabricant ou du fournisseur s'il est probable que les sangles d'arrimage soient exposées à des produits chimiques. Il faut noter que les impacts des produits chimiques augmentent avec les températures. La résistance des fibres synthétiques aux produits chimiques est récapitulée ci-dessous:

a) Les polyamides sont résistants aux alcalis. Ils sont attaqués par les acides minéraux.

b) Le polyester est résistant aux acides minéraux mais sont attaqués par les solutions alcalines.

c) Le polypropylène est peu attaqué par les solutions alcalines et acides et convient aux applications nécessitant une résistance élevée aux produits chimiques (sauf quelques solvants organiques).

d) L'évaporation peut concentrer les solutions alcalines et acides anodines à tel point qu'elles provoquent des dommages. Les sangles d'arrimage souillées doivent être immédiatement mises hors service, rincée à l'eau froide et séchées à l'air.

B9 Les sangles d'arrimage conformes à cette partie de la norme européenne EN 12195 sont destinées à une utilisation dans les plages de températures suivantes:
a) -40°C à +80°C pour le polypropylène (PP);
b) -40°C à +100°C pour le polyamide (PA);
c) -40°C à +120°C pour le polyester (PES).

Ces plages de températures peuvent varier selon l'environnement chimique. Le cas échéant, il convient de se référer aux recommandations du fabricant ou du fournisseur. Un changement de la température ambiante pendant le transport peut impacter la force dans la sangle. La force d'arrimage doit être vérifiée en arrivant dans les régions chaudes.

B10 Les sangles d'arrimage doivent être mises hors service ou renvoyées au fabricant pour réparation si elles présentent des signes d'endommagement. Les points suivants doivent être considérés comme des signes d'endommagement:

- sur les sangles (à mettre hors service): fissures, découpes, entailles et cassures sur les fibres et coutures supportant la charge, déformations sous l'effet de la chaleur;
- sur les ferrures terminales et les éléments tendeurs: déformations, fissures, importants signes d'usure et de corrosion. Seules les sangles d'arrimage portant une étiquette d'identification peuvent être réparées. En cas de contact accidentel avec des produits chimiques, la sangle d'arrimage doit être mise hors service et il convient de consulter le fabricant ou le fournisseur.

B11 Il faut veiller à ce que la sangle d'arrimage ne soit pas endommagée par les arêtes de la charge sur laquelle elle est installée. Un contrôle visuel régulier est recommandé avant et après chaque utilisation.

B12 Il faut uniquement utiliser des sangles d'arrimage dotées d'une étiquette et d'une identification parfaitement lisible.

B13 Les sangles d'arrimage ne doivent pas être surchargées: la force manuelle maximale de 250N (25 daN sur l'étiquette; 1 daN = 1 kg) doit uniquement être appliquée avec une seule main. Il est interdit d'utiliser des moyens mécaniques comme des barres ou des leviers, sauf s'ils font partie de l'élément tendeur.

B14 Il est interdit d'utiliser des sangles d'arrimage nouées.

B15 Il convient d'éviter les dommages aux étiquettes en les tenant à distance des arêtes de la charge et, si possible, de la charge proprement dite.

B16 Les sangles doivent être protégées des frottements et de l'usure ainsi que des dommages causés par les charges à arêtes vives, en employant des revêtements protecteurs et/ou des protège-arêtes.

MANIPULATION :

Placez la sangle autour de la charge et passez une extrémité de la sangle dans la fente (I). Pour serrer la sangle, déplacez la poignée à cliquet (III) d'avant en arrière (voir figures A, B et C) jusqu'à ce que la sangle soit tendue.

Ramenez ensuite la poignée à cliquet (III) en position initiale (A) et la charge est sécurisée ! Pour ouvrir la sangle, tirez le verrou à cliquet (II) vers le haut et poussez la poignée à cliquet (III) vers l'avant (D). La sangle peut maintenant être retirée de la fente (I).

IMPORTANT POUR LES CHARGES DE TOIT :
Les spécifications du fabricant ne doivent pas être dépassées ! Une utilisation incorrecte de la sangle peut entraîner une mauvaise fixation de la charge.

ATTENTION : Protégez la sangle des arêtes vives !


IT Istruzioni per l'uso originali


Importante con carico sul tetto:
I dati del produttore non devono essere superati!


Con utilizzo non conforme della cinghia, sussiste il pericolo di un fissaggio non sufficiente della cinghia di trasporto.

Conseils pratiques pour utiliser et entretenir les sangles d'arrimage

B1 Al momento della selezione e dell'utilizzo delle cinghie di ancoraggio devono essere considerate la forza di ancoraggio necessaria, la modalità di utilizzo e la natura del carico da fissare. La dimensione, la forma ed il peso del carico insieme alla modalità di utilizzo

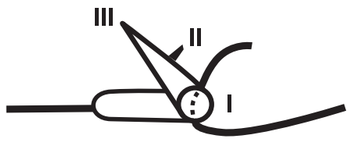





prevista, all'ambiente di trasporto e alla natura del carico, determinano la scelta corretta. Per ragioni di stabilità devono essere utilizzate almeno due cinghie di ancoraggio, per il fissaggio in basso, e due paia di cinghie di ancoraggio, per il fissaggio diagonale.

B2 La cinghia di ancoraggio selezionata deve essere sia di capacità idonea che della lunghezza appropriata alla modalità di utilizzo. Rappresenta sempre una buona pratica quella di: pianificare l'applicazione e la rimozione delle cinghie di ancoraggio prima dell'inizio di un viaggio. Durante un lungo viaggio occorre considerare eventuali scarichi intermedi. Il numero delle cinghie di ancoraggio deve essere calcolato secondo EN 12195-1. Per il fissaggio in basso possono essere utilizzati allo scopo solo sistemi di ancoraggio idonei e con marcatura STF sull'etichetta.
Controllare regolarmente la tensione, soprattutto poco dopo la partenza.

B3 A causa dei differenti comportamenti nonché allungamenti in condizioni di carico, non devono essere utilizzati differenti sistemi di ancoraggio (ad es. sistemi di ancoraggio a catena e cinghie di ancoraggio in fibre sintetiche) per assicurare lo stesso carico. In caso di utilizzo di componenti e dispositivi di ancoraggio supplementari, occorre osservare al momento dell'ancoraggio che questi siano adatti per la cinghia di ancoraggio.

B4 Durante l'utilizzo i ganci piatti (vedere D2 in figura 1) devono appoggiare, per tutta la lunghezza, sul fondo del gancio.

B5 Apertura del dispositivo di ancoraggio: prima dell'apertura bisogna aver molta cura ed attenzione nel verificare che la stabilità del carico sia indipendente dall'ancoraggio effettuato e che non vi sia pericolo di caduta accidentale con conseguente pericolo per il personale addetto allo scarico. Se lo si ritiene opportuno è preferibile ancorare il carico ai sistemi di trasporto previsti prima di procedere al rilascio dello stesso, per impedirne la caduta e/o il ribaltamento. Ciò risulta pertinente anche nel caso in cui vengano utilizzati sistemi di fissaggio che permettono una rimozione sicura.

B6 Prima di iniziare le procedure di scarico, i dispositivi di ancoraggio devono essere aperti così tanto da lasciare libero il carico.

B7 Durante le fasi di carico e scarico è necessario prestare attenzione in prossimità di linee di alimentazione aeree non particolarmente alte.

B8 I materiali impiegati per la realizzazione delle cinghie di ancoraggio, dispongono di una resistenza selettiva agli attacchi chimici. Devono essere considerate le indicazioni del produttore o del fornitore, nel caso in cui vi sia una possibilità di esposizione delle cinghie di ancoraggio agli agenti chimici. Bisogna tenere in considerazione che gli effetti degli agenti chimici possono aumentare con l'aumentare delle temperature. La resistenza delle fibre sintetiche agli agenti chimici è riassunta nei seguenti punti:

a) Le poliammidi sono resistenti all'azione degli alcali. Tuttavia vengono attaccate dagli acidi minerali.

b) Il poliestere è resistente agli acidi minerali, ma viene attaccato dalle soluzioni alcaline.

c) Il polipropilene viene attaccato meno dagli acidi e dalle soluzioni alcaline ed è adatto alle applicazioni in cui è richiesta un'elevata resistenza contro gli agenti chimici (eccetto alcune soluzioni organiche).

d) Soluzioni acide o alcaline innocue possono essere così concentrate, attraverso l'evaporazione, da causare danni. Le cinghie di ancoraggio contaminate non devono più essere utilizzate prima di averle immediatamente lavate con acqua fredda ed asciugate all'aria.

Manufactured for:
MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Straße 2
76761 Rülzheim - Germany
www.cartrend.de · servicecenter@mts-gruppe.com

Tegro AG
Ringstr. 3
8603 Schwerzenbach - Switzerland
www.tegro.ch


ON = Order Number

Raccolta Carta
22
PAP



Stand: 07/2025
Art.Nr.: **75253**

DE LC (gerader Zug): 135 daN, 2 LC: 200 daN, Werkstoff: PP
EN LC (straight pull): 135 daN, 2 LC: 200 daN, material: PP
FR LC (traction droite) : 135 daN, 2 LC: 200 daN, matériau : PP
IT LC (trazione rettilinea): 135 daN, 2 LC: 200 daN, materiale: PP
NL LC (recht trekken): 135 daN, 2 LC: 200 daN, materiaal: PP
DA LC (lige træk): 135 daN, 2 LC: 200 daN materiale: PP
SK LC (priamy ťah): 135 daN, 2 LC: 200 daN materiál: PP



B9 Le cinghie di ancoraggio, in accordo con questa parte della norma europea EN 12195, sono adatte all'utilizzo con temperature comprese tra i seguenti intervalli:
a) da -40°C a +80°C per polipropilene (PP);
b) da -40°C a +100°C per poliammide (PA);
c) da -40°C a +120°C per poliestere (PES).

Questi intervalli di temperatura possono variare a seconda dell'ambiente chimico. In questo caso devono essere seguiti i consigli del produttore o del fornitore. Una variazione della temperatura ambiente durante il trasporto può influenzare la forza della cinghia. La forza di ancoraggio deve essere verificata al raggiungimento di regioni calde.

B10 Le cinghie di ancoraggio non devono più essere utilizzate o rispedite al produttore per la riparazione, nel caso in cui presentino segni di danneggiamento.
I seguenti punti devono essere considerati come segni di danneggiamento:

· con cinghie (che non devono più essere utilizzate): strappi, tagli, taglietti e rotture delle fibre di sostegno e delle cuciture, deformazioni dovute a influssi termici;

· con terminali ed elementi di tensionamento: deformazioni, strappi, evidenti segni di usura e corrosione. Possono essere sottoposte a manutenzione solo le cinghie di ancoraggio dotate di etichette per l'identificazione. Nel caso in cui la cinghia di ancoraggio entri in contatto con agenti chimici, essa non deve più essere utilizzata e deve essere consultato il produttore o il fornitore.

B11 Occorre fare attenzione che la cinghia di non venga danneggiata dai bordi del carico a cui sono applicate. Si consiglia un controllo visivo regolare prima e dopo l'utilizzo.

B12 Devono essere utilizzate solo cinghie di ancoraggio contrassegnate e con etichette leggibili.

B13 Le cinghie di ancoraggio non devono essere sottoposte a carichi eccessivi: la forza manuale massima di 250N (25 daN sull'etichetta; 1 daN = 1 kg) deve essere applicata con una sola mano. Non devono essere utilizzati aiuti meccanici, quali barre o leve ecc., a meno che non siano parte dell'elemento di serraggio.

B14 Le cinghie di ancoraggio annodate non possono essere utilizzate.

B15 Devono essere evitati danni alle etichette, mantenendole lontane dai bordi del carico e, se possibile, dal carico stesso.

B16 Le cinghie devono essere protette contro la forza di attrito, l'abrasione, nonché dai danneggiamenti causati dai carichi con bordi taglienti utilizzando rivestimenti di protezione e/o paraspigoli.

MANIPOLAZIONE:
posizionare la cinghia intorno al carico e far passare un'estremità della cinghia attraverso la fessura (I). Per stringere la cinghia, muovere la maniglia a cricchetto (III) avanti e indietro (vedi figure A, B e C) fino a quando la cinghia è ben tesa.

A questo punto, spostare la maniglia del cricchetto (III) in posizione di riposo (A) e il carico è assicurato! Per aprire la cinghia, tirare verso l'alto il blocco del cricchetto (II) e spingere in avanti la maniglia del cricchetto (III) (D). A questo punto la cinghia può essere estratta dalla fessura (I).

IMPORTANTE PER I CARICHI SUL TETTO:
Non superare le specifiche del produttore! L'uso improprio della cinghia può causare un fissaggio inadeguato del carico.

ATTENZIONE: proteggere la cinghia dai bordi taglienti!

NL Originele gebruiksaanwijzing

Belangrijk voor de dakbelasting:
De specificaties van de fabrikant mogen niet worden overschreden!
Bij onjuist gebruik van de gordel bestaat het risico dat de transportband niet goed vastzit.

Praktisch advies over het gebruik en onderhoud van spanbanden

B1 Bij de keuze en het gebruik van spanbanden moet rekening worden gehouden met de vereiste sjorkracht, het soort gebruik en het soort lading dat moet worden vastgezet. De grootte, de vorm en het gewicht van de lading bepalen de juiste keuze, maar ook het beoogde gebruik, de vervoersomgeving en het type lading. Omwille van de stabiliteit moeten ten minste twee spanbanden worden gebruikt voor het vastzetten van de lading en twee paar spanbanden voor het diagonaal vastzetten van de lading.

B2 De gekozen sjorriem moet sterk en lang genoeg zijn voor het beoogde gebruik en de juiste lengte hebben voor het type sjorring. Er moet altijd rekening worden gehouden met goede sjorpraktijken: De bevestiging en verwijdering van de sjorbanden moet vóór het begin van de reis worden gepland. Tijdens een langere reis moet rekening worden gehouden met gedeeltelijk lossen. Het aantal spanbanden moet worden berekend volgens EN 12195-1. Voor het vastsjorren mogen alleen sjorsystemen worden gebruikt die zijn ontworpen voor het vastsjorren met STF op het etiket.
Controleer de spankracht regelmatig, vooral kort na het begin van de reis.

B3 Vanwege het verschillende gedrag en de verandering in lengte onder belasting mogen geen verschillende sjormiddelen (bijvoorbeeld sjorkettingen en spanbanden van kunstvezels) worden gebruikt om dezelfde lading vast te sjorren. Bij het gebruik van extra bevestigingsmiddelen en spanbanden voor het vastsjorren moet erop worden gelet dat deze overeenkomen met de spanband.

B4 Tijdens het gebruik moeten platte haken (zie D2 in fig. 1) met hun volledige breedte in de bodem van de haak rusten.

B5 Openen van de sjorring: Alvorens de sjorring te openen, dient men zich ervan te vergewissen dat de lading ook zonder sjorring nog veilig is en dat deze de losser niet in gevaar brengt door naar beneden te vallen. Indien nodig moeten de stroppen voor verder transport vooraf aan de lading worden bevestigd om te voorkomen dat de lading valt en/of kantelt. Dit geldt ook wanneer spanelementen worden gebruikt die een veilige verwijdering mogelijk maken.

B6 Alvorens met lossen te beginnen, moeten de sjorringen zover worden losgemaakt dat de lading vrij is.

B7 Tijdens het laden en lossen moet aandacht worden besteed aan de nabijheid van laaghangende bovenleidingen.

B8 De materialen waarvan sjorbanden worden gemaakt, hebben verschillende niveaus van weerstand tegen chemische effecten.
De instructies van de fabrikant of leverancier moeten worden gevolgd als de spanbanden aan chemicaliën kunnen worden blootgesteld. Er moet rekening mee worden gehouden dat de effecten van chemische invloeden toenemen naarmate de temperatuur stijgt. De weerstand van synthetische vezels tegen chemische invloeden wordt hieronder samengevat:

a) Polyamiden zijn bestand tegen de inwerking van alkaliën. Zij worden echter aangetast door minerale zuren.

b) Polyester is bestand tegen minerale zuren, maar wordt aangetast door alkaliën.

c) Polypropyleen wordt weinig aangetast door zuren en alkaliën en is geschikt voor toepassingen waarbij een hoge bestendigheid tegen chemicaliën (met uitzondering van sommige organische oplosmiddelen) vereist is.

d) Onschadelijke zure of alkalische oplossingen kunnen door verdamping zo geconcentreerd worden dat zij schade veroorzaken. Verontreinigde spanbanden moeten onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld, met koud water worden afgespoeld en aan de lucht worden gedroogd.

B9 Spanbanden in overeenstemming met dit deel van de Europese norm EN 12195 zijn geschikt voor gebruik in de volgende temperatuurbereiken:
a) -40°C tot +80°C voor polypropyleen (PP);
b) -40°C tot +100°C voor polyamide (PA);
c) -40°C tot +120°C voor polyester (PES).

Deze temperatuurbereiken kunnen veranderen afhankelijk van de chemische omgeving. Raadpleeg in dat geval de aanbevelingen van de fabrikant of leverancier. Een verandering in de omgevingstemperatuur tijdens het vervoer kan van invloed zijn op de kracht in de spanbanden. De spankracht moet worden gecontroleerd na binnenkomst in warme gebieden.

B10 Spanbanden die tekenen van schade vertonen, moeten buiten gebruik worden gesteld of voor reparatie naar de fabrikant worden teruggestuurd.
De volgende punten moeten worden beschouwd als tekenen van schade:

· in het geval van banden (die uit dienst moeten worden genomen): Scheuren, insnijdingen, inkepingen en breuken in dragende vezels en naden, vervormingen ten gevolge van hitte;

· in eindstukken en spanelementen: Vervormingen, scheuren, sterke tekenen van slijtage en corrosie. Alleen spanbanden met identificatielabels mogen worden gerepareerd. Bij toevallig contact met chemicaliën moet de spanband buiten gebruik worden gesteld en moet de fabrikant of leverancier worden geraadpleegd.

B11 Er moet op worden gelet dat de spanband niet wordt beschadigd door de randen van de lading waaraan hij is bevestigd. Een regelmatige visuele controle voor en na elk gebruik wordt aanbevolen.

B12 Alleen leesbaar gemarkeerde en geëtiketteerde spanbanden mogen worden gebruikt.

B13 Spanbanden mogen niet worden overbelast: de maximale handkracht van 250N (25 daN op het etiket; 1 daN = 1 kg) mag slechts met één hand worden uitgeoefend. Er mogen geen mechanische hulpmiddelen zoals stangen of hefbomen e.d. worden gebruikt, tenzij deze deel uitmaken van het spanelement.

B14 Er mogen geen geknoopte spanbanden worden gebruikt.

B15 Schade aan etiketten moet worden voorkomen door ze weg te houden van de randen van de lading en, indien mogelijk, van de lading.

B16 De banden moeten worden beschermd tegen wrijving en slijtage en tegen beschadiging door ladingen met scherpe randen door het gebruik van beschermhoezen en/of hoekbeschermers.

HANDHAVING:
Plaats de riem rond de lading en haal één uiteinde van de riem door de gleuf (I). Om de riem vast te zetten, beweegt u de ratelhendel (III) heen en weer (zie afbeeldingen A, B en C) totdat de riem strak zit.

Verplaats nu de ratelhendel (III) naar de uitgangspositie (A) en de lading is vastgezet! Om de riem te openen, trekt u de ratelvergrendeling (II) omhoog en duwt u de ratelhendel (III) naar voren (D). De riem kan nu uit de sleuf (I) worden getrokken.

BELANGRIJK VOOR DAKLASTEN:
De specificaties van de fabrikant mogen niet worden overschreden! Onjuist gebruik van de riem kan ertoe leiden dat de lading onvoldoende wordt vastgezet.

LET OP: Bescherm de riem tegen scherpe randen!

DA Original brugsanvisning

Vigtigt for taglasten:
Producentens specifikationer må ikke overskrides!
Hvis bæltet anvendes forkert, er der risiko for, at transportbæltet ikke er tilstrækkeligt fastgjort.

Praktiske råd om brug og pleje af surringsremme

B1 BVed valg og anvendelse af surringsremme skal der tages hensyn til den krævede surringskraft samt til anvendelsesformål og den last, der skal surres, og til den type last, der skal surres. Lastens størrelse, form og vægt er afgørende for det korrekte valg, men også den påtænkte anvendelse, transportmiljøet og lasttypen. Af stabilitetshensyn skal der anvendes mindst to surringsremme ved nedstropning og to par surringsremme ved diagonal surring.

B2 Den valgte surringsrem skal være både stærk og lang nok til den påtænkte anvendelse og have den rigtige længde i forhold til surringstypen. Der skal altid tages hensyn til god surringspraksis: Fastgørelse og afmontering af surringsremmene skal planlægges inden rejsens begyndelse. Under en længere rejse skal der tages hensyn til delvis aflæsning. Antallet af surringsremme skal beregnes i henhold til EN 12195-1. Kun surringssystemer, der er beregnet til fastspænding med STF på etiketten, må anvendes til fastspænding.
Kontroller spændekraften regelmæssigt, især kort tid efter rejsens start.

B3 På grund af forskellig adfærd og længdeændring under belastning må der ikke anvendes forskellige surringsmidler (f.eks. surringskæder og surringsbånd af kemofibre) til at surre den samme last. Ved anvendelse af ekstra beslag og surringsanordninger til surring skal det sikres, at de passer til surringsremmen.

B4 Under brug skal flade kroge (se D2 i fig. 1) hvile med hele deres bredde i bunden af krogen.

B5 Åbning af surringsanordningen: Før surringsanordningen åbnes, skal du sikre dig, at lasten stadig er sikret, selv uden at den er sikret, og at den ikke bringer aflæsseren i fare ved at falde ned. Om nødvendigt bør de stropper, der er beregnet til videre transport, fastgøres til lasten på forhånd for at forhindre, at lasten falder og/eller vælter. Dette gælder også ved anvendelse af spændingselementer, der muliggør sikker fjernelse.

B6 Før losningen påbegyndes, skal surringsanordningerne løsnes så meget, at lasten er fri.

B7 Under på- og aflæsning skal man være opmærksom på nærheden af lavt hængende luftledninger.

B8 De materialer, som surringsbåndene er fremstillet af, har forskellige grader af modstandsdygtighed over for kemiske påvirkninger.
Producentens eller leverandørens anvisninger skal følges, hvis surringsremmene sandsynligvis vil blive udsat for kemikalier. Man skal være opmærksom på, at virkningerne af kemisk påvirkning øges med stigende temperaturer. Syntetiske fibers modstandsdygtighed over for kemiske påvirkninger er opsummeret nedenfor:

a) Polyamider er modstandsdygtige over for alkalier. De angribes dog af mineralsyrer.

b) Polyester er modstandsdygtigt over for mineralsyrer, men angribes af alkalier.

c) Polypropylen påvirkes kun i ringe grad af syrer og baser og er velegnet til anvendelser, hvor der kræves høj modstandsdygtighed over for kemikalier (undtagen visse organiske opløsningsmidler).

d) Ufarlige syre- eller alkaliske opløsninger kan ved fordampning blive så koncentreret, at de forårsager skade. Forurenede surringsremme skal straks tages ud af drift, skylles i koldt vand og lufttørres.

B9 Surringsbånd i overensstemmelse med denne del af den europæiske standard EN 12195 er egnede til brug i følgende temperaturområder:
a) -40°C til +80°C for polypropylen (PP);
b) -40°C til +100°C for polyamid (PA);
c) -40°C til +120°C for polyester (PES).

Disse temperaturintervaller kan ændre sig afhængigt af det kemiske miljø. I så fald skal du konsultere producentens eller leverandørens anbefalinger. En ændring i omgivelsestemperaturen under transport kan påvirke kraften i selen. Surringskraften bør kontrolleres efter indsejling i varme områder.

B10 Surringsstropper skal tages ud af drift eller returneres til producenten til reparation, hvis de viser tegn på beskadigelse.
Følgende punkter bør betragtes som tegn på skader:

· for så vidt angår gjordbånd (der skal tages ud af drift): Revner, snit, indtryk og brud i bærende fibre og sømme, deformationer som følge af varmepåvirkning;

· i endefittings og spændingselementer: Deformationer, revner, kraftige tegn på slitage og korrosion. Kun surringsbånd med identifikationsmærker må repareres. I tilfælde af utilsigtet kontakt med kemikalier skal surringsremmen tages ud af drift, og fabrikanten eller leverandøren skal kontaktes.

B11 Det skal sikres, at surringsremmen ikke beskadiges af kanterne på den last, som den er fastgjort til. Det anbefales at foretage regelmæssig visuel inspektion før og efter hver brug.

B12 Der må kun anvendes læseligt markerede og mærkede surringsremme.

B13 Surringsremmene må ikke overbelastes: den maksimale håndkraft på 250N (25 daN på etiketten; 1 daN = 1 kg) må kun anvendes med én hånd. Der må ikke anvendes mekaniske hjælpemidler som f.eks. stænger, håndtag osv., medmindre de indgår i spændingselementet.

B14 Der må ikke anvendes knyttede surringsbånd.

B15 Skader på etiketter skal forhindres ved at holde dem væk fra lastens kanter og om muligt fra lasten.

B16 Bånd skal beskyttes mod friktion og slid og mod skader forårsaget af belastninger med skarpe kanter ved hjælp af beskyttelsesovertræk og/eller kantbeskyttere.

HÅNDTERING:
Placer remmen omkring lasten og før den ene ende af remmen gennem spalten (I). For at stramme remmen skal du bevæge skraldehåndtaget (III) frem og tilbage (se figur A, B og C), indtil remmen er stram.

Flyt nu skraldehåndtaget (III) til udgangspositionen (A), og lasten er fastgjort! For at åbne stroppen skal du trække skraldelåsen (II) op og skubbe skraldehåndtaget (III) fremad (D). Stroppen kan nu trækkes ud af spalten (I).

VIGTIGT FOR TAGLAST:
Producentens specifikationer må ikke overskrides! Forkert brug af stroppen kan medføre, at lasten ikke er tilstrækkeligt fastgjort.

FORSIGTIG: Beskyt stroppen mod skarpe kanter!

SK Pôvodný návod na použitie

Dôležité pre zaťaženie strechy:

Nesmie sa prekročiť špecifikácia výrobcu!

Pri nesprávnom použití pásu hrozí, že prepravný pás nebude dostatočne zaistený.

Praktické rady týkajúce sa používania a starostlivosti o upevňovacie popruhy

B1 Pri výbere a používaní upevňovacích popruhov sa musí zohľadniť požadovaná upevňovacia sila, ako aj typ použitia a druh nákladu, ktorý sa má upevniť. Správny výber určuje veľkosť, tvar a hmotnosť nákladu, ale aj zamýšľané použitie, prepravné prostredie a druh nákladu. Z dôvodu stability sa musia použiť aspoň dva viazacie popruhy na viazanie a dva páry viazacích popruhov na diagonálne viazanie.

B2 Vybraný upevňovací popruh musí byť dostatočne pevný a dlhý na zamýšľané použitie a musí mať správnu dĺžku vzhľadom na typ upevnenia. Vždy sa musí zohľadniť správna prax upevňovania: Pripevnenie a odpojenie upevňovacích popruhov sa musí naplánovať pred začiatkom cesty. Počas dlhšej cesty sa musí počítať s čiastočným vyložením. Počet upevňovacích popruhov sa musí vypočítať podľa normy EN 12195-1. Na viazanie sa môžu používať len viazacie systémy určené na viazanie s označením STF na štítku.
Pravidelne kontrolujte silu napnutia, najmä krátko po začatí cesty.

B3 Z dôvodu rozdielneho správania a zmeny dĺžky pri zaťažení sa na pripevnenie toho istého nákladu nesmú používať rôzne viazacie prostriedky (napr. viazacie reťaze a viazacie popruhy z umelých vlákien). Pri používaní prídavného príslušenstva a viazacích prostriedkov na pripevnenie sa musí dbať na to, aby sa zhodovali s viazacím popruhom.

B4 Počas používania musia ploché háky (pozri D2 na obr. 1) spočívať celou svojou šírkou v spodnej časti háku.

B5 Otvorenie viazania: Pred otvorením viazania sa uistite, že náklad je stále bezpečný aj bez zaistenia a že neohrozuje vykladača pádom. V prípade potreby by sa mali popruhy určené na ďalšiu prepravu vopred pripevniť k nákladu, aby sa zabránilo pádu a/alebo prevráteniu nákladu. To platí aj v prípade použitia napínacích prvkov, ktoré umožňujú bezpečné odstránenie.

B6 Pred začatím vykladania musia byť úväzy uvoľnené do takej miery, aby bol náklad voľný.

B7 Počas nakladania a vykladania treba dávať pozor na blízkosť nízko visiacich nadzemných vedení.

B8 Materiály, z ktorých sa vyrábajú upevňovacie popruhy, majú rôznu úroveň odolnosti voči chemickým vplyvom. Ak je pravdepodobné, že budú upevňovacie popruhy vystavené pôsobeniu chemikálií, mali by sa dodržiavať pokyny výrobcu alebo dodávateľa. Treba mať na pamäti, že účinky chemického vplyvu sa zvyšujú so stúpajúcou teplotou. Odolnosť syntetických vlákien voči chemickým vplyvom je zhrnutá nižšie:


a) Polyamidy sú odolné voči pôsobeniu lúhov. Napádajú ich však minerálne kyseliny.


b) Polyester je odolný voči minerálnym kyselinám, ale pôsobia naň zásady.


c) Polypropylén je málo ovplyvnený kyselinami a zásadami a je vhodný na aplikácie, kde sa vyžaduje vysoká odolnosť voči chemikáliám (okrem niektorých organických rozpúšťadiel).

d) Neškodné roztoky kyselín alebo zásad sa môžu odparovaním natoľko skoncentrovať, že spôsobia škody. Znečistené upevňovacie popruhy sa musia okamžite vyradiť z prevádzky, opláchnuť v studenej vode a vysušiť na vzduchu.

B9 Uväzovacie popruhy v súlade s touto časťou európskej normy EN 12195 sú vhodné na použitie v nasledujúcich teplotných rozsahoch:
a) -40 °C až +80 °C pre polypropylén (PP);
b) -40 °C až +100 °C pre polyamid (PA);
c) -40 °C až +120 °C pre polyester (PES).

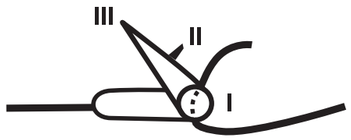





Tieto teplotné rozsahy sa môžu meniť v závislosti od chemického prostredia. V takom prípade sa obráťte na odporúčania výrobcu alebo dodávateľa. Zmena teploty okolia počas prepravy môže ovplyvniť silu v páse. Po vstupe do teplých oblastí by sa mala skontrolovať sila uviazania.

B10 Uväzovacie popruhy sa musia vyradiť z prevádzky alebo vrátiť výrobcovi na opravu, ak vykazujú známky poškodenia.
Nasledujúce body by sa mali považovať za príznaky poškodenia:

· v prípade popruhov (ktoré sa majú vyradiť z prevádzky): Trhliny, rezné rany, vrypy a praskliny v nosných vláknach a švoch, deformácie spôsobené pôsobením tepla;

· v koncovkách a napínacích prvkoch: Deformácie, trhliny, silné známky opotrebovania a korózie. Opravovať sa môžu len úchytky s identifikačnými štítkami. V prípade náhodného kontaktu s chemikáliami sa musí vyradiť z prevádzky a je potrebné konzultovať výrobcu alebo dodávateľa.

B11 Je potrebné dbať na to, aby sa upevňovací popruh nepoškodil o hrany nákladu, ku ktorému je pripevnený. Odporúča sa pravidelná vizuálna kontrola pred a po každom použití.

B12 Používajú sa len čitateľne označené a označené upevňovacie popruhy.

B13 Uväzovacie popruhy sa nesmú preťažovať: maximálna ručná sila 250N (25 daN na štítku; 1 daN = 1 kg) sa môže použiť len jednou rukou. Nesmú sa používať žiadne mechanické pomôcky, ako sú tyče alebo páky atď., pokiaľ nie sú súčasťou napínacieho prvku.

B14 Nesmú sa používať viazacie remene s uzlami.

B15 Poškodeniu štítkov sa musí zabrániť tým, že sa budú držať ďalej od okrajov nákladu, a ak je to možné, aj od nákladu.

B16 Popruhy musia byť chránené pred trením a odieraním a pred poškodením spôsobeným bremenami s ostrými hranami použitím ochranných krytov a/alebo chráničov hrán.

MANIPULÁCIA:
Umiestnite popruh okolo nákladu a jeden koniec popruhu prevlečte cez otvor (I). Na utiahnutie popruhu pohybujte rukoväťou račňového mechanizmu (III) dopredu a dozadu (pozri obrázky A, B a C), kým popruh nie je napnutý.

Teraz presuňte rukoväť račňového mechanizmu (III) do východiskovej polohy (A) a náklad je zaistený! Na uvoľnenie popruhu potiahnite hore západku (II) a posuňte rukoväť račňového mechanizmu (III) dopredu (D). Popruh je teraz možné vytiahnuť zo štrbiny (I).

DÔLEŽITÉ PRE STREŠNÉ NÁKLADY:
Nesmú sa prekročiť špecifikácie výrobcu! Nesprávne použitie popruhu môže mať za následok nedostatočné zaistenie nákladu.

POZOR: Chráňte popruh pred ostrými hranami!

Manufactured for:
MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Straße 2
76761 Rülzheim - Germany
www.cartrend.de · servicecenter@mts-gruppe.com

Tegro AG
Ringstr. 3
8603 Schwerzenbach - Switzerland
www.tegro.ch

ON = Order Number

Raccolta Carta
22
PAP



Stand: 07/2025
Art.Nr.: **75253**